RadioShack

Cat. No.65-921

Calculadora de Bolsillo EC-279 8 Dígitos Doble Energía

Tu calculadora RadioShack EC-279 tiene dos fuentes de poder, así que puedes usarla en casi todos los lugares. Construída con un panel solar que le da energía a tu calculadora cuando la expones a la luz. Cuando la luz solar no es suficiente, la batería interna le da energía. Las características incluyen:

Pantalla Grande de Cristal Líquido de 8 Dígitos- facilita leer los resultados de la calculadora.

Memoria de 4 Funciones- guarda importantes subtotales y te permite adicionarlos o substraerlos.

Te da la Raíz Cuadrada- rápidamente calcula la raíz cuadrada del número mostrado.

Te da el Porcentaje- simplifica descuentos, cambios de porcentaje y cálculos de impuestos.

Cartera Protectora- protége el teclado de la calculadora.

Apagado Automático- ahorra baterías, apagando tu calculadora si no presionas una tecla por alrededor de 8 minutos.

OPERACION

Presiona ON/C para encender tu calculadora.

Presiona **ON/C** para encender tu calculadora.

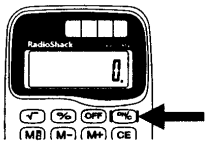

Si no presionas una tecla en 8 minutos la calculadora se apagará automáticamente. Para apagarla rápidamente presiona **OFF.**

Corrigiendo Errores de Entrada

Si introduces una cantidad incorrecta, presiona **CE**. Entonces introduce el dato correcto y continúa tus cálculos.

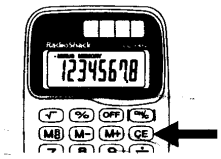

Para limpiar los datos de la pantalla para un nuevo cálculo, presiona **ON/C** hasta que 0 aparezca, y empieza tus nuevos cálculos.

Si presionas una operación incorrecta (+, -, x, ÷) simplemente presiona la tecla correcta y continua tus cálculos.

Errores de Cálculo

Aparece **ERROR** en la esquina derecha de abajo cuando:

■ Un resultado excede 8 dígitos de la izquierda del punto decimal. Esto es un error de desbordamiento (ver "Resultados Estimados de Cálculos").

■ Un cálculo de memoria que exceda los 8 dígitos de la izquierda del punto decimal. Los contenidos de lamemoria permanecen sin cambio.

■ Cuando intentas dividir entre 0.

■ Cuando intentas calcular una raíz cuadrada de un número negativo.

Si **ERROR** aparece, presiona **ON/C** para limpiar el error.

Resultados Estimados de Cálculo

Si tu desempeño en una operación resulta un error de desbordamiento, tú puedes estimar el resultado correcto siguiendo estos pasos.

1. Cuenta el número de dígitosmostrados de la izquierda del punto decimal.

2. Quita el punto decimal.

3. Adiciona tantos ceros de la derecha del número como número de dígitos a la izquierda del punto decimal haya.

Por ejemplo, si ERROR 1.0142064 aparece, la respuesta aproximada es 101,420,640. Si ERROR 319.70347 aparece, la respuesta correcta es 31,970,347,000.

Cálculos

Puedes hacer los cálculos básicos como lamayoría de las calculadoras.

Cálculos de Constantes

Para sumar, restar y dividir, el valor que introduces antes de presionar = es la constante. Para multiplicar, el valor que introduces antes de preionar x es la constante.

Cálculo	Tú presionas	Resultado
7 + 3 = 10	7 + 3 =	10.
5 + 3 = 8	5 =	8.
260 x 12.3 = 3198	260 x 12.3 =	3198.
260 x 4.15 =	4.15 =	1079.

Cálculos de Exponentes, Raíz Cuadrada y Valores Específicos

Cálculo	Tú presionas	Resultado
$2^3 = 8$	2 x = =	8.
Raíz Cuadrada de 2 es 1.4142135	$2\sqrt{}$	1.4142135
1/8 = 0.125	8 1/x	0.125

Cálculos de Memoria

Para guardar un valor en la memoria, presiona **M** , presiona 2 veces para limpiar lamemoria y luego **ON/C** para limpiar todos los cálculos.

Para sumar un valor en la memoria, introduce el número o cálculo que tú quieras sumar, entonces presiona **M+**. A el valor actual del cálculo se le suma el valor guardado en lamemoria.

©1997 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation.

Para restar un valor en la memoria, introduce el número o cálculo que tú quieras restar, entonces presiona **M-**. A el valor del cálculo actual se le resta el valor del número guardado.

Para llamar el valor guardado en lamemoria, presiona una vez **M** $_{R}$

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para disfrutar tu Calculadora EC-279 por un largo tiempo:

■ Consérvala seca, si llega a mojarse, límpiala inmediatamente.

■ Úsala y guárdala sólo en condiciones normales de temperatura.

■ Manéjala con cuidado. No la dejes caer.

■ Aléjala del polvo y la humedad.

■ Límpiala con un paño ocasionalmente para conservarla en buen estado.

Modificar o alterar los componentes internos de la calculadora pueden ocasionar un mal funcionamiento de la misma e invalidar la garantía. Si tu calculadora no funciona adecuadamente llévala a tu tienda RadioShack para recibir ayuda.

REEMPLAZANDO LA BATERIA

La mayoría de las veces tu calculadora utiliza la luz solar para obtener energía, pero la batería de respaldo llegará a debilitarse y necesitará reemplazarse con una batería 389A RadioShack (Cat.No. 23-117).

Nota:
Siempre utiliza baterías frescas de el tamaño y tipo requerido.

Sigue estos pasos para reemplazar la batería.

1. Utiliza un desarmador para desatornillar el tornillo de la cubierta trasera.

2. Con ayuda del desarmador quita la cubierta.

3. Quita con cuidado la batería vieja.

Precauciones:

■ Dispon de la batería vieja rápidamente y adecuadamente. No la quemes o la perfores.

■ Conserva la batería fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede ser fatal.

4. Coloca la batería nueva con el polo positivo hacia abajo.

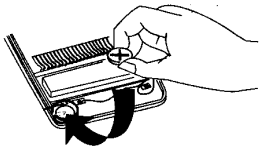

5. Vuelve a colocar la cubierta y coloca el tornillo con el desarmador.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Poder.....Panel Solar o una batería 389A (Cat.No. 23-117)

Vida de la Batería.....Alrededor de 3000 horas

Temperatura de Operación.....32-104°F (0-40°C)

Dimensiones (HWD).....3 5/16 x 2 3/16 x 3/32 pulgadas (8.5 x 5.5 x 0.56 cm.)

Peso (incluyendo batería).....1.06 oz (30g)

Las especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

RadioShack ®

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Forth Worth, Texas 76102